

Lanterne à Col de cygne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




Structure en polyamide et abat-jour en acier émaillé
Diffuseur verre
Installation mural

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Les protections foudres doivent être installées selon les recommandations de la NF C 15-100 quel que soit le type de travaux réalisés (neuf ou rénovation).
- Pour toute opération de maintenance, il est indispensable de couper l'alimentation du système d'éclairage.
- En aucun cas, le produit ne doit être encastré, même légèrement, dans son support.
- Une ventilation naturelle suffisante doit être conservée autour de l'appareil.
- En cas de non respect de ces consignes, la responsabilité du fabricant ne saurait être engagée.
- Les luminaires ne sont pas prévus pour une utilisation permanente ou continue (comme dans le cas d'une utilisation sur interrupteur crépusculaire, d'une utilisation 24h / 24h ou d'un allumage permanent de nuit...), sauf mention contraire. Il est recommandé d'utiliser nos luminaires sur minuterie ou avec détecteur de présence (intégré ou déporté) afin de préserver leur durée de vie.

DIMENSIONS

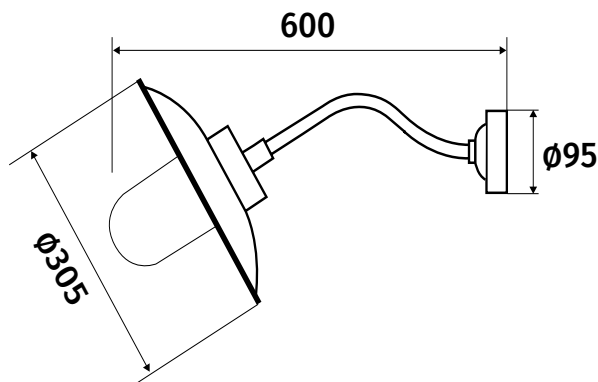


PRÉCAUTIONS D'USAGE



Brûlures

Avant toute intervention, il est demandé de couper l'alimentation et de laisser la température des éléments chauds se stabiliser au plus proche de la température ambiante (platine LED, LED, module électronique).

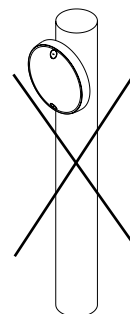

Le luminaire doit être installé sur une surface plane uniquement.

Lanterne à Col de cygne

CÂBLAGE - IMPORTANT : Couper l'alimentation électrique au tableau avant toute intervention

Puissance maxi en utilisation

75 W

Tension Fréquence du réseau

230 Vac - 50 Hz

Branchement électrique


Se référer aux règles d'installation électrique domestique (NF C 15-100).

Raccordement des conducteurs

- Raccorder les conducteurs aux bornes repérées L et N.

Important


La gaine ne doit pas dépasser de plus de 1 cm à l'intérieur de l'appareil.

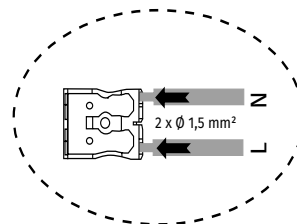

MONTAGE

①


Fils à brancher dans les bornes de la douille après avoir passé le câble dans le col de cygne.

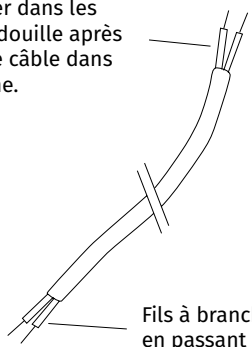

Couper 2 morceaux de gaines isolantes et les mettre sur les 2 fils du côté de la douille.


Fils à brancher dans le bornier en passant dans le serre câble.

②

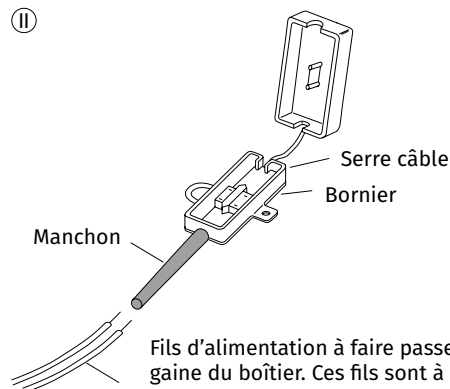

Fils d'alimentation à faire passer dans la gaine du boîtier. Ces fils sont à brancher dans le bornier, ce dernier étant à positionner dans le pied du col de cygne.

③

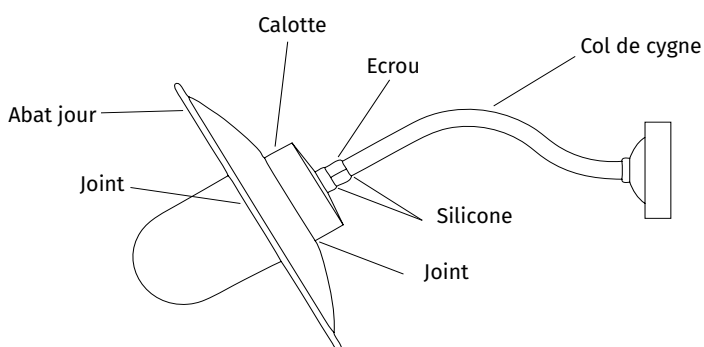

Avant le vissage de l'écrou et de la calotte, appliquer du silicone sur tout le filetage du col de cygne et de la calotte. Mettre en place les joints de chaque côté de l'abat jour. S'assurer du bon positionnement des joints après assemblage (pas de débord du joint).

Démontage

Pour démonter le luminaire, couper l'alimentation et suivre les instructions de montage dans l'ordre inverse.



FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

