


**WERKING HANDZENDER:**

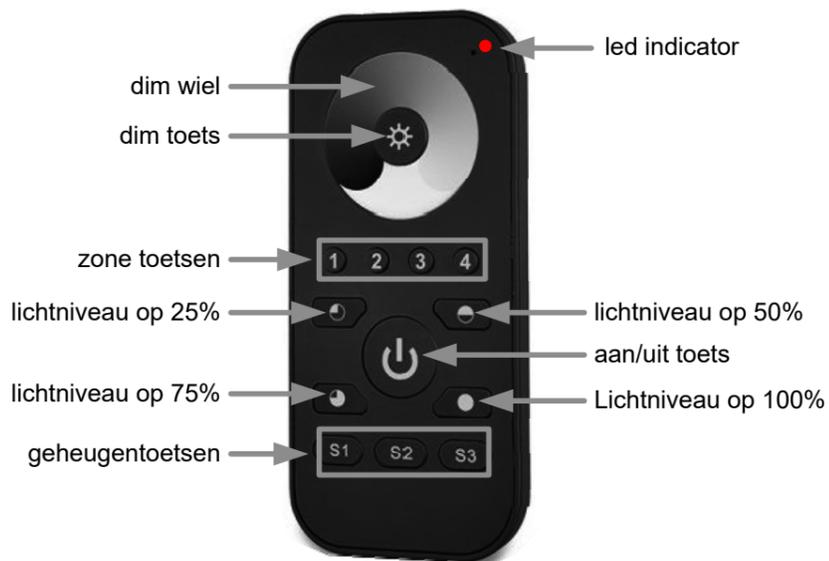

Led indicator:

Indien de handzender ingeschakeld is, dan is de rode led actief

Dim wiel:

Wrijf over het dimwiel om op of neer te dimmen

Dim toets:

Blijven drukken om op of neer te dimmen

Zone toetsen:


Selecteer een zone en druk dan op het dim wiel/dim toets om de gewenste zone te bedienen, lang blijven drukken op een zone toets = zone in- of uit te schakelen.

Geheugentoetsen:

Per zone kan u 3 favoriete dimstanden opslaan. Blijf drukken op de gewenste geheugentoets tot de ledstrip even knippert. De dimstand is nu opgeslagen.

Batterij: 3x AAA niet meegeleverd

**FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE:**

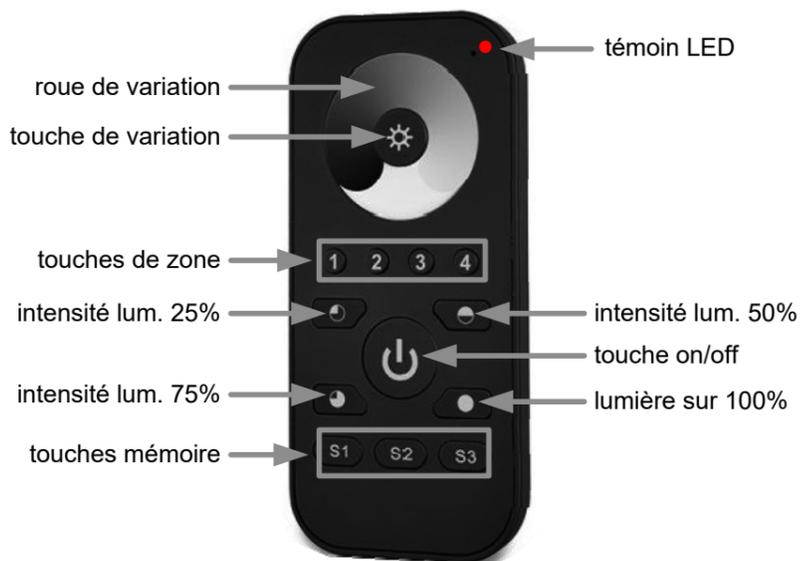

Témoin LED:

Si la télécommande est allumée, la LED rouge est active.

Roue de variation:

Frottez sur la roue de variation pour varier l'éclairage.

Touche de variation:

Continuez à appuyer pour varier augmenter ou réduire l'intensité lumineuse.

Touches de zone:

Sélectionnez une zone, puis appuyez sur la roue/touche variation pour commander la zone souhaitée, continuez à appuyer pour activer/désactiver une zone.

Touches mémoire:

Pour chaque zone, vous pouvez enregistrer 3 variations préférées. Continuez à appuyer sur la touche mémoire désirée jusqu'à ce que le bandeau LED clignote. La position de variation est maintenant enregistrée.

Batterie: 3x AAA non inclus