



PC reflector voor PHB highbay installatie handleiding


1. Verwijder de schroeven van de trim cove (bevestigingsring), 4 schroeven bij het armatuur met 365mm of 400mm en 3 schroeven bij het armatuur met 320 mm.

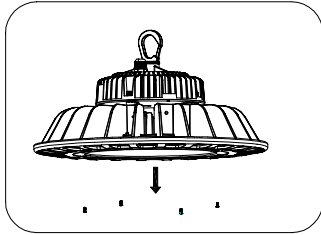


2. Plaats de PC reflector op de bevestigingsring zodat de schroefgaatjes met de gaatjes in de reflector.

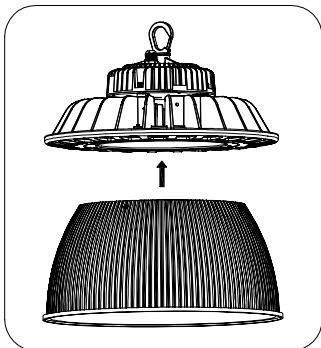


3. Plaats de schroeven terug in de overeenkomende schroefgaten

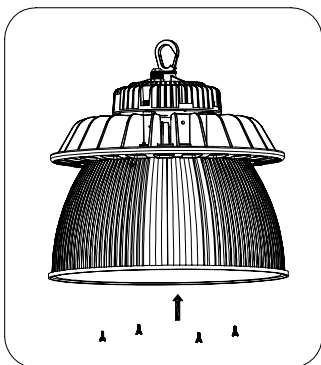


4. Plaats de cover op de PC reflector

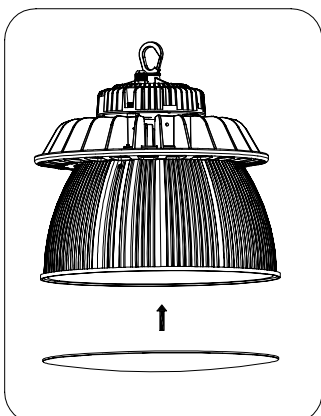


5. Bevestig de PC cover met de stalen ring

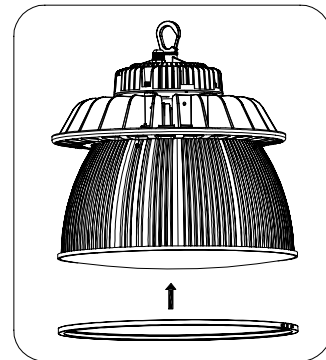

6. Fixeer de stalen ring met de klem

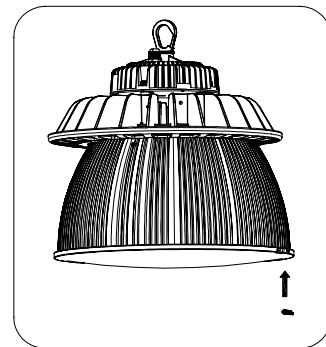


7. Installeer het volledig armatuur

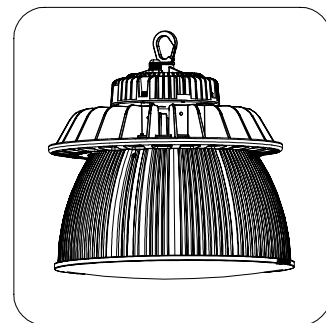


Manuel d'installation du réflecteur PC pour PHB Highbay


1. Retirez les vis de la garniture (bague de montage),
4 vis pour le cloche de 365mm (200W) ou 400mm
(240W) et 3 vis pour le luminaire de 320mm (150W).

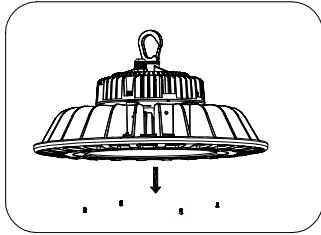


2. Placez le réflecteur PC sur la bague de montage de sorte
que les trous de vis correspondent aux trous dans le réflecteur.

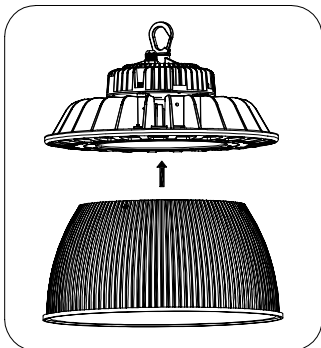


3. Remettez les vis dans les trous de vis correspondants

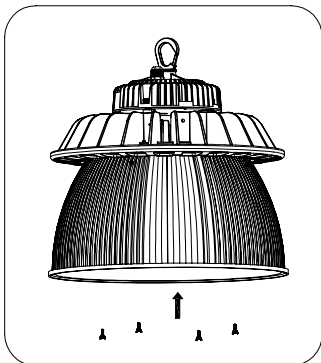


4. Placez le couvercle sur le réflecteur PC

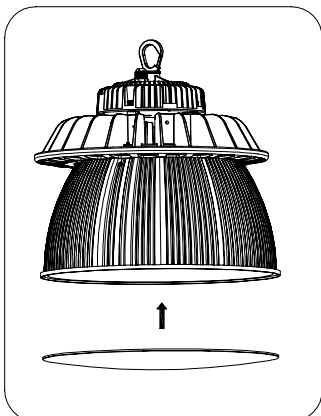


5. Fixez le couvercle avec l'anneau en acier

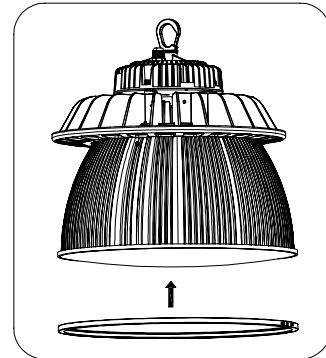

6. Fixez la bague en acier avec la serrure

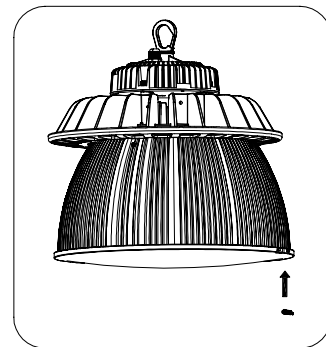


7. Installez le luminaire complet

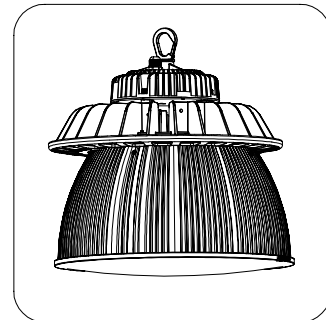


PC reflector for PHB highbay installation instructions


1. Remove screws of the trim cover (fixing ring), remove 4pcsscrews of $\varnothing 365/\varnothing 400\text{mm}$ lamp and 3pcs of $\varnothing 320$ lamp.

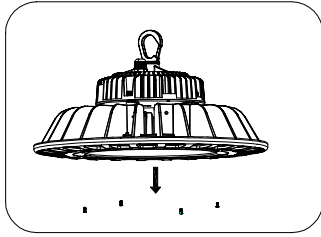


2. Put the PC reflector on the fixing ring to match the screw holes one by one

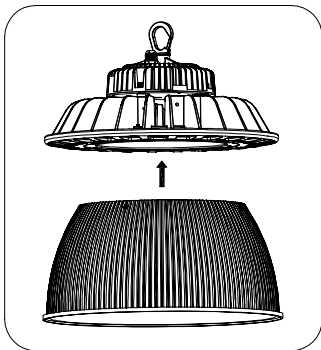


3. Manually install the M3 wing screws into the corresponding screw holes

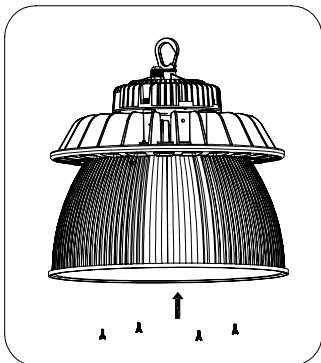


4. Put the cover to the PC reflector.

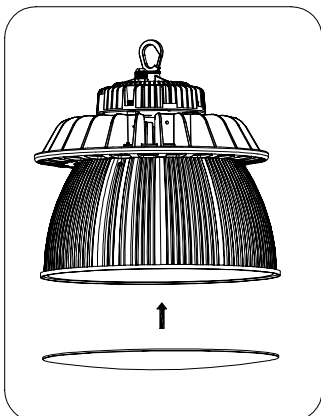

5. Fix the PC cover with steel hoop

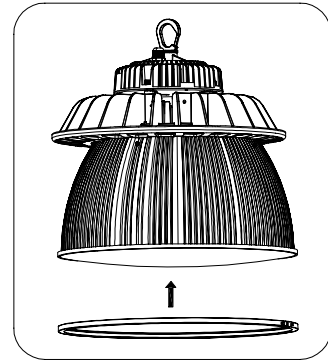

6. Fix the steel hoop with spring

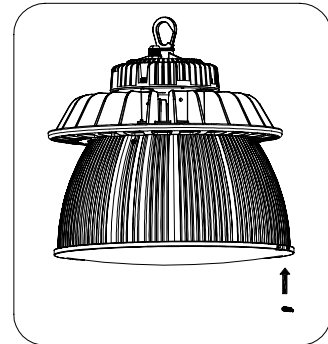

7. Install the entire light.

