Notice d'installation

Pure Horizon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

T2 T1



Corps et diffuseur en polycarbonate
Installation murale ou plafonnier

DÉTECTION HYPERFRÉQUENCE ET INFRAROUGE
Se référer à la notice détecteur fournie



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Les protections foudres doivent être installées selon les recommandations de la NF C 15-100 quel que soit le type de travaux réalisés (neuf ou rénovation).
- Pour toute opération de maintenance, il est indispensable de couper l'alimentation du système d'éclairage.
- En aucun cas, le produit ne doit être encastré, même légèrement, dans son support.
- Une ventilation naturelle suffisante doit être conservée autour de l'appareil.
- En cas de non respect de ces consignes, la responsabilité du fabricant ne saurait être engagée.
- Les luminaires ne sont pas prévus pour une utilisation permanente ou continue (comme dans le cas d'une utilisation sur interrupteur crépusculaire, d'une utilisation 24h / 24h ou d'un allumage permanent de nuit...) sauf mention contraire. Il est recommandé d'utiliser nos luminaires sur minuterie ou avec détecteur de présence (intégré ou déporté) afin de préserver leur durée de vie.

DIMENSIONS

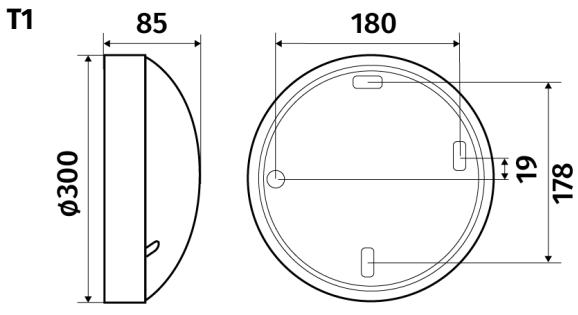

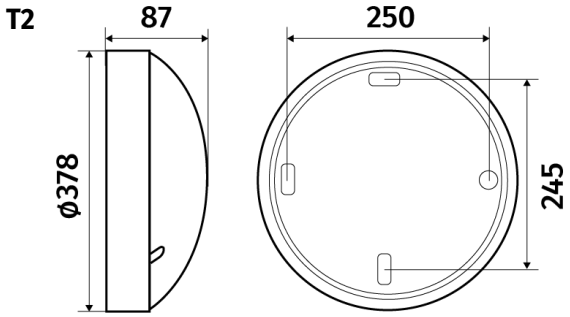

PRECAUTIONS D'USAGE

Chocs électriques
Platine LED : la source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être changée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

Décharges Electrostatiques (D.E.S)
Ce luminaire à LED comporte des systèmes électroniques sensibles aux D.E.S. Utiliser des outils isolés et ne toucher directement aucun composants internes du luminaire (platine LES, LED, module électronique).

Brûlures
Avant toute intervention, il est demandé de couper l'alimentation et de laisser la température des éléments chauds se stabiliser au plus proche de la température ambiante (platine LED, LED, module électronique).

Photobiologie
En cas d'absolue nécessité de procéder à une intervention luminaire ouvert, sous tension et allumé, ne pas regarder directement et avec insistance les LED.

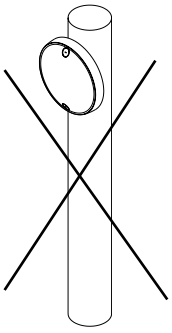

Le luminaire doit être installé sur une surface plane.

1, rue Monseigneur Ancel - 69800 Saint-Priest
Tél. : + 33 (0)4 72 11 39 90 - Fax : + 33 (0)4 72 11 39 99
Mail : contact@lebenoid.fr

www.lebenoid.fr

Réf. : 708.529 D (04.2024)

Notice d'installation

Pure Horizon

CÂBLAGE - IMPORTANT : Couper l'alimentation électrique au tableau avant toute intervention

Puissance maxi en utilisation

Pure Horizon T1 E27 : 1x11W
Pure Horizon T1 E27 sans lampe : 1x12W
Pure Horizon T1 LED 3000K + Pure Horizon T1 LED 4000K : 14W
Pure Horizon T2 E27 : 2x11W
Pure Horizon T1 E27 sans lampe : 2x12W
Pure Horizon T1 LED 3000K + Pure Horizon T1 LED 4000K : 22W

Branchement électrique

Se référer aux règles d'installation électrique domestique (NF C 15-100).

Raccordement des conducteurs

- Raccorder les conducteurs aux bornes repérées L et N.

Important
La gaine ne doit pas dépasser de plus de 1 cm à l'intérieur de l'appareil.

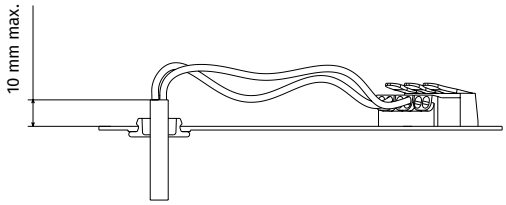

Version LED

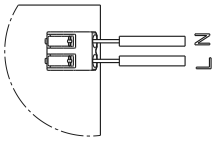

Version E27



Version HF



Dénuder les fils de 7 à 10 mm.

MONTAGE

Important
Les membranes passe-fils doivent être présentes et correctement percées.

1. Couper l'alimentation électrique avant toute intervention.
2. Éventuellement, percer le support de fixation.
3. Percer le passe-fil à membrane à l'aide d'une pointe en métal (schéma I).
   NB : ne pas couper la membrane avec un outil tranchant (ex. cutter).
4. Utiliser une gaine ronde.
5. Dégainer suffisamment le câble d'alimentation afin que la gaine reste maintenue à l'intérieur du luminaire après installation
6. Faire passer le câble d'alimentation à travers le passe-fils : la gaine ne doit pas dépasser de plus d'1 cm
7. Fixer le hublot sur le support de fixation à l'aide des 2 points de fixations prévus à cet effet (H ou V).
   Percer et fixer l'embase (schéma II). Les chevilles préconisées pour l'installation sont des chevilles universelles nylon compatibles avec tous les matériaux pour vis diamètre 3.5 mm.
8. Raccorder les conducteurs au bornier d'alimentation selon la version du modèle.
   Les fils de branchement doivent être dénudés sur 7 à 10 mm pour les fils rigides de section 0.5 à 1.5 mm².
9. Positionner le diffuseur sur l'embase (voir schéma III).
   Utiliser un outil avec un embout Torx T10 pour visser les 2 ou 3 vis (selon le modèle).
   Visser chaque vis uniformément jusqu'en butée sans les bloquer.
   Bloquer chaque vis avec un Couple Maxi de 1.3 Nm.

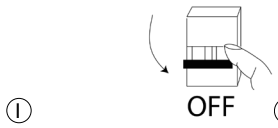

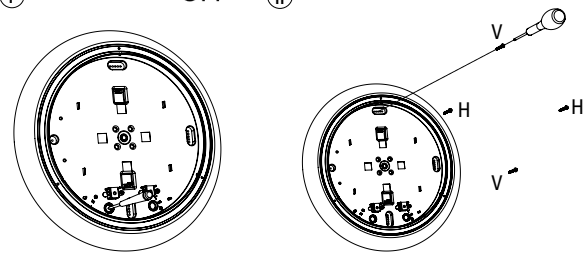

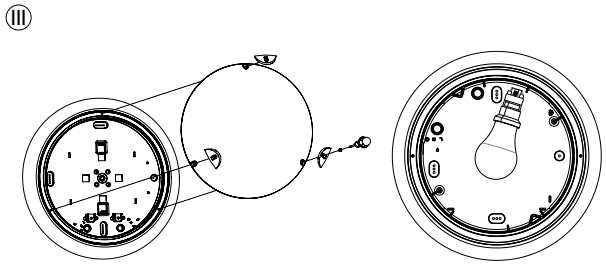

Position douille pour montage mural

	Douille en bas	⚠ Douille en haut	Douille horizontale
Amp. incandesc.	OK	Interdit	OK
Ampoule LED	OK	OK	OK
	Eclairement au sol ⊟	⊞	⊟
	Durée de vie ⊞	⊟	⊞

Démontage

Pour démonter le luminaire, couper l'alimentation et suivre les instructions de montage dans l'ordre inverse.

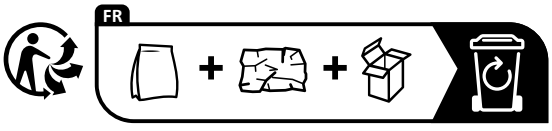

lébénoïd lighting your way
1, rue Monseigneur Ancel - 69800 Saint-Priest
Tél. : + 33 (0)4 72 11 39 90 - Fax : + 33 (0)4 72 11 39 99
Mail : contact@lebenoid.fr
www.lebenoid.fr

Réf. : 708.529 D (04.2024)